SONY

4-530-911-**11**(1)

Quick Start Guide

Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.

4-530-911-11

Printed in China

© 2013 Sony Corporation

VAIO

Personal Computer
VAIO Tap 21 SVT212

Initial Setup

1 Check supplied items

- ❑ AC adapter
- ❑ Power cord
- ❑ Wireless keyboard*
- ❑ Wireless mouse*
- ❑ AA batteries (2)

* Insert the supplied AA alkaline battery and slide the power switch to **ON** before use.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

2 Prop up your VAIO® computer

1 Place your computer face up on a flat surface, then peel off the tape.



2 Hold the screen as shown in the illustration, then prop up your computer.



! Do not allow the stand to hit anything as it swings out automatically.

❑ **Adjust the angle of your computer**
Adjust the angle by holding the screen as shown in the illustration.



When you use your computer laid flat, push down completely.

3 Connect AC adapter/ Turn on your computer

1 Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

2 Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

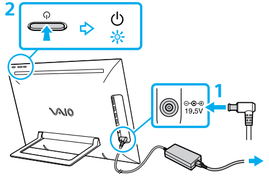

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

❑ **Wired connection**
Connect your computer and router with a LAN cable.

❑ **Wi-Fi® (Wireless LAN) connection**

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.

2 Click (the network icon).

3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

❑ **Perform Windows Update**
Click the **Search** charm, then search and click **Windows Update**.

❑ **Perform VAIO Update**
Click the **Search** charm, then search and click **VAIO Update**.

❑ **Create your Recovery Media**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media, refer to the on-screen **User Guide**.

❑ **Register your computer**
Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. Connect to the Internet, and after a while, the **User Guide** will be updated to the complete version.

1 Click the icon at the lower-left of the **Start** screen to open the app list.

2 Click **VAIO Manual**.

- You can also open the app list by swiping up on the **Start** screen.
- You can see the **User Guide** on your smartphone.

http://www.vaio.care.sony.net/information/vaio/us/19a/esr/

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.

2 Click **Change PC settings**, **Accounts**, and **Your account**.

3 Click **Connect to a Microsoft account**.

4 Follow the on-screen instructions.

When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A Built-in camera / indicator

B
Disc drive indicator
Charge indicator
Power indicator

C Touch screen

D Windows button

E Touch mark

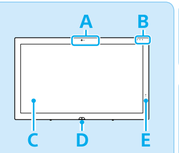

F
ASSIST button — Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.
VOL (Volume) buttons
Power button

G
Built-in stereo speakers
Air exhaust vent

H
"Memory Stick Duo" / **SD** memory card combined slot
HDMI output port
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the mark supports USB charging.)
Headset compatible headphone jack
LAN port
DC IN port

I
Stand
Rating plate
Air intake vent

J
Built-in dual microphones
Battery off button

Care and Handling Tips

Computer Handling
Do not exert pressure on your computer, especially the touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage
Protect your computer from contact with liquids.

Support websites
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(USA and Canada only)

SONY

Guía de Inicio Rápido

Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto.
Manténgalos en un sitio seguro.

VAIO

Computadora portátil
VAIO Tap 21 SVT212

Instalación inicial

1 Verifique los artículos suministrados

- ❑ Adaptador de CA
- ❑ Cable de alimentación
- ❑ Teclado inalámbrico*
- ❑ Mouse inalámbrico*
- ❑ Baterías AA (2)

* Antes de utilizar, inserte las baterías alcalinas AA suministradas y deslice el interruptor de encendido hasta la posición **ON**.

! Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

2 Despliegue el VAIO®

1 Coloque la computadora boca arriba en una superficie plana y, a continuación, retire la cinta.



2 Sostenga la pantalla tal y como se indica en la ilustración y, a continuación, despliegue la computadora.

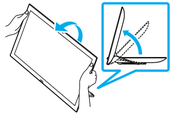

! Evite que el soporte golpee otro objeto cuando oscile automáticamente.

❑ **Ajuste el ángulo del ordenador**
Sostenga la pantalla como se indica en la ilustración para ajustar el ángulo.



Cuando use la computadora en una superficie plana, bájela completamente.

3 Conecte el adaptador de CA/Encienda la computadora

1 Conecte el cable de alimentación y el adaptador de CA a una toma de corriente de CA y a la computadora.
2 Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

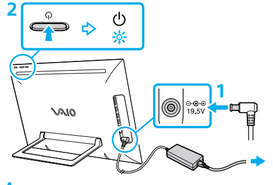

! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Conéctese a Internet

Conéctese a Internet para activar Windows automáticamente.

❑ **Conexión por cable**
Conecte su computadora y enrutador con un cable LAN.

❑ **Conexión Wi-Fi® (LAN inalámbrica)**

1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
2 Haga clic en (el ícono de red).
3 Seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

5 Complete tareas importantes

❑ **Ejecute Windows Update**
Haga clic en el acceso **Buscar** y a continuación busque y haga clic en **Windows Update**.

❑ **Ejecute VAIO Update**
Haga clic en el acceso **Buscar** y a continuación busque y haga clic en **VAIO Update**.

❑ **Cree su Medio de Recuperación**
Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Herramientas avanzadas**.

Los Medio de Recuperación no se suministran con la computadora. Para obtener información detallada acerca de cómo crear el Medio de Recuperación, consulte la **Guía del usuario** en pantalla.

❑ **Registre la computadora**
Presione el botón **ASSIST** para iniciar **VAIO Care** y, a continuación, haga clic en **Acerca de VAIO**.

6 Ubique la Guía del usuario

La computadora ofrece una versión introductoria de la **Guía del usuario**. Conéctese a Internet, y tras aguardar unos minutos, la **Guía del usuario** se actualizará a la versión completa.

1 Haga clic en el icono en el costado inferior izquierdo de la pantalla **Inicio** para abrir la lista de aplicaciones.
2 Haga clic en **Manual de VAIO**.

- También puede abrir la lista de aplicaciones y deslizar rápidamente sobre la pantalla **Inicio**.
- Puede consultar la **Guía del usuario** con el smartphone.

http://www.vaio.care.sony.net/information/vaio/us/19a/esr/

7 Inicie sesión con la cuenta Microsoft

Para descargar y utilizar las aplicaciones de la Tienda Windows, debe usar una cuenta Microsoft en lugar de una cuenta local. Para crear una cuenta Microsoft, siga los pasos a continuación.

1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.
2 Haga clic en **Cambiar configuración de PC**, **Cuentas** y **Tu cuenta**.
3 Haga clic en **Conectarse a una cuenta Microsoft**.
4 Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando existan actualizaciones de aplicaciones disponibles, aparecerá un número en el mosaico **Tienda** en la pantalla **Inicio**. Haga clic en el mosaico para iniciar la **Tienda** y actualizar las aplicaciones de la Tienda Windows.

Piezas y controles

A
Cámara/indicador incorporado

B
Indicador de la unidad de disco
Indicador de carga
Indicador de encendido

C
Pantalla táctil

D
Botón Windows

E
Marca táctil

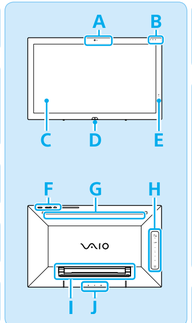

F
Botón **ASSIST** — Inicia **VAIO Care** mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora).
Botones **VOL** (Volumen)
Botón de encendido

G
Bocinas estéreo incorporadas
Abertura de ventilación

H
Ranura combinada para "Memory Stick Duo"/tarjeta de memoria **SD**
Puerto de salida **HDMI**
Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 3.0, el puerto con la marca es compatible con la carga USB.)
Conector para auriculares compatible con auriculares con micrófono
Puerto LAN
Puerto de entrada de CC

I
Soporte
Placa de características
Ventilación de entrada

J
Micrófonos incorporados duales
Botón de apagado de la batería

Consejos de cuidado y manipulación

Manipulación de la computadora
No ejerza presión sobre la computadora, especialmente sobre la pantalla táctil o el cable del adaptador de CA.

Cuidado del disco duro
Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para evitar el sobrecalentamiento.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Sitios web de asistencia
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(solo para Estados Unidos y Canadá)